


Qubo

A Hero
Group Venture

كاميرا

QBOOK

كاميرا Qubo Dashcam Pro 3K

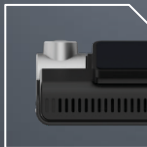

مقدمة حول المنتج

كاميرا ذكية لسيارتك لتسجيل الأحداث
على الطريق بدقة 3K.

كاميرا Dashcam Pro 3K



مقدمة حول المنتج



ملاحظة: صور المنتجات والملحقات وواجهة المستخدم الواردة في هذا الدليل هي كلها رسوم تخطيطية وتستخدم لأغراض مرجعية فقط. وقد يتم تحديث أو ترقية الشكل الفعلي للمنتج ووظائفه حسب كل إصدار.


مواصفات المنتج ومحتويات العبوة

رقم الطراز	:	HCA05
الكاميرا الأمامية	:	1944 × 2592
الكاميرا الخلفية	:	1080P × 1920
مساحة التخزين الممتدة	:	بطاقة MicroSD، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت،
بطاقات SD الموصى بها	:	بطاقات SD من الفئات C10 و U3 و V30 فائقة الوضوح للغاية بدقة 4K، غير مضمنة في العبوة
شبكة Wi-Fi	:	IEEE 802.11 b/g/n بنطاق 2,4 جيجاهرتز

العناصر الموجودة في العبوة:

1. كاميرا Dashcam Pro 3K مزودة بشريط لاصق مزدوج الجانب.
2. الكاميرا الخلفية مزودة بشريط لاصق مزدوج الجانب.
3. كابل USB بطول 3,5 م للكاميرا الأمامية.
4. كابل Micro USB بطول 7 م للكاميرا الخلفية.
5. شاحن سيارة.
6. أشرطة لاصقة إضافية مزدوجة الجانب.
7. أداة رفع للتركيب.

عملية التركيب داخل السيارة

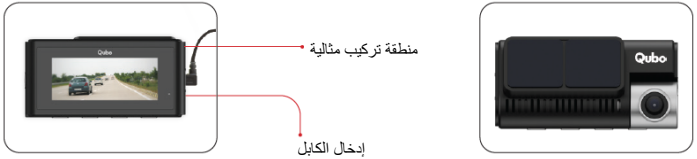

1. تأكد من نظافة منطقة الزجاج الأمامي لتركيب كاميرا Dashcam.
2. انزع الغلاف الواقي عن اللاصق المزدوج الجانب، ثم ألصقه على الزجاج الأمامي، مع التأكد من عدم حجب رؤية السائق وأن يكون الاتجاه الأمامي صحيحاً.
3. استخدم أداة التركيب/أداة الرفع لتوصيل كابل USB بكاميرا Dashcam. أدخل الكابل بطريقة مرتبة عن طريق رفع الزجاج الأمامي/الحواف.
4. قم بتوصيل كاميرا Dashcam بمحول الطاقة، ثم أدخله في مقبس شاحن السيارة بجهد 12 فولت.
5. أدخل بطاقة SD من الفئة 10 أو أعلى في فتحة بطاقة SD في Dashcam للحصول على الوظائف المناسبة.
6. قم بتشغيل مفتاح إشعال السيارة وتأكد من جاهزية كاميرا Dashcam عن طريق التحقق من مؤشر LED الأحمر. بعد أن تصبح جاهزاً، اتبع تعليمات إعداد التطبيق بعد تنزيله.

ملاحظة: يوصى أولاً بتركيب كاميرا Dashcam ثم تثبيتها على الزجاج الأمامي لراحتك.

تعليمات تنزيل التطبيق



الخطوة 1.

ابحث عن Qubo Pro في Google Play Store أو App Store أو ببساطة امسح بطاقة QR أدناه.



رابط التطبيق - <https://bit.ly/3Pjsl2n>


الخطوة 2.

قم بتنزيل تطبيق Qubo Pro وتسجيل الدخول إذا كنت مستخدماً مسجلاً بالفعل. إذا لم تكن مستخدماً مسجلاً، فسجل الاشتراك للحصول على حساب.

الخطوة 3.

افتح التطبيق واختر Dashcam Pro 3K من قائمة الأجهزة المتوفرة.

سيبدأ التطبيق عملية بحث تلقائي عن نقاط اتصال Wi-Fi التي يمكن الوصول إليها. اختر كاميرا Dashcam المطلوبة وسيتم توصيلها تلقائياً. إذا لزم الأمر، فقدم التفاصيل المطلوبة على النحو التالي.

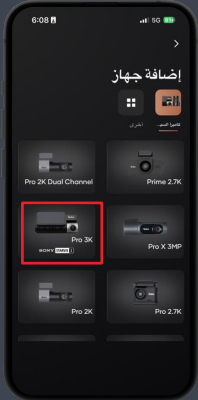


اسم شبكة Wi-Fi الافتراضي: Qubo_DashCAM_XXXXXXX
كلمة المرور الافتراضية: 12345678

(ملاحظة: في أثناء تثبيت الجهاز، ستتم مطالبتك بتغيير الإعداد الافتراضي لاسم Wi-Fi وكلمة المرور الخاصين بالجهاز. يُرجى القيام بذلك لحماية جهازك.)

سمات شاشة التطبيق



سمات شاشة الإعدادات

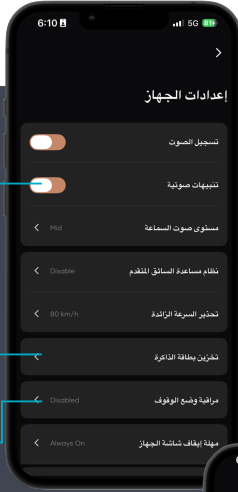

خيار تمكين/تعطيل
تسجيلات المسارات
الصوتية


لتمكين/تعطيل
وضبط حد
تجاوز السرعة
للتنبهات

لتمكين/تعطيل
التنبهات الصوتية
والصوت من
Dashcam

مساحة تخزين
بطاقة SD
الممتلئة


لتمكين/تعطيل وضع
التوقف (يعمل مع
مجموعة التوصيل
المباشر فقط)

تفاصيل حول الجهاز

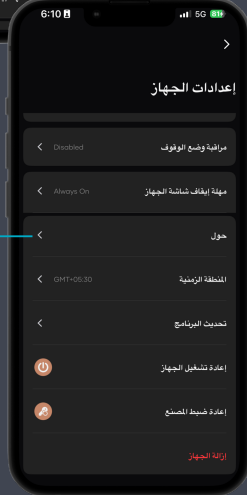

خيارات الوصول إلى التسجيلات

بعد النقر فوق "الرحلات والتسجيلات"، ستحصل على كل التسجيلات مصنفة حسب التاريخ وسيؤدي الضغط عليها إلى فتح/تشغيل ذلك التسجيل

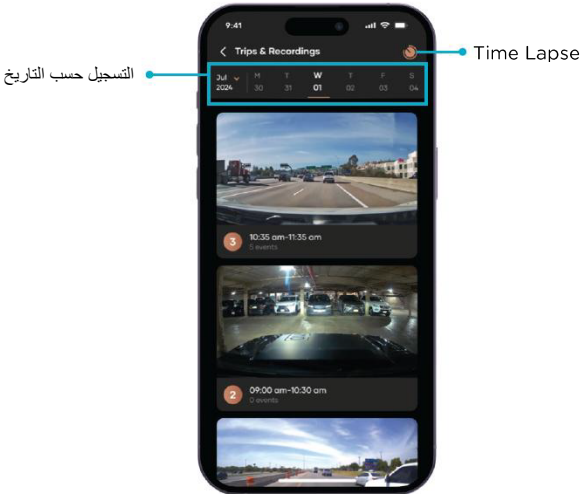

يمكنك تشغيل/تنزيل/التقاط لقطات الشاشة. تمت الإشارة إلى الأحداث أدناه وتظهر باللون الأحمر على شريط التسجيل



مفتاح إعادة الضبط

يقوم هذا المفتاح بإعادة تشغيل الجهاز. يُرجى إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف الجهاز عن العمل أو كان يعمل بشكل غير طبيعي.

زر التشغيل الوظائف

الوظيفة	الإجراء
تشغيل الشاشة	اضغط مرة واحدة على مفتاح التشغيل
إيقاف تشغيل الشاشة	اضغط مرة واحدة على مفتاح التشغيل
إعادة الضبط على إعدادات المصنع	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ حتى يتوقف ضوء LED عن الوميض

مفاتيح الوظائف

الوظيفة	الإجراء
تهيئة بطاقة SD	(أ) اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح (ب) اضغط على مفتاح الوظيفة 4 (الإعدادات) (ج) اضغط على مفتاح الوظيفة 2 أو 3 للانتقال إلى الخيار تهيئة بطاقة SD (د) اضغط على مفتاح الوظيفة 4 لتأكيد تهيئة بطاقة SD واضغط على مفتاح الوظيفة 4 للتأكيد النهائي
التبديل من الأمام إلى الخلف والعكس بالعكس	للتبديل بين عرض الكاميرا الأمامية والخلفية على شاشة الجهاز، استخدم مفتاح الوظيفة 1
وضع السكون	لتفعيل وضع السكون (أ) اضغط على مفتاح الوظيفة 2 ومفتاح الوظيفة 4 للتأكيد
كتم/إلغاء كتم صوت مكبر صوت الجهاز	اضغط على مفتاح الوظيفة 3
ضبط الخيارات	اضغط على مفتاح الوظيفة 4
الحركة إلى اليسار/اليمين	مفتاح وظيفة المستخدم 3/2

سلوك مؤشر LED

سلوك مؤشر LED

الحالة

يوجد اثنان فقط من مؤشرات LED.	أحمر وأخضر.
الجهاز جاهز للإعداد.	عند توصيل مصدر الطاقة، سيظهر أولاً ضوء LED الأحمر على كاميرا Dashcam، ثم يظهر ضوء LED الأخضر ثابتاً لبضع ثوانٍ، بعدها يومض مؤشر LED الأخضر مرتين، ثم يبدأ مؤشر LED الأحمر بالوميض المستمر حتى يتم تفعيل الجهاز.
التفعيل من دون بطاقة SD	سيتم تشغيل تنبيه صوتي، ثم يبدأ ضوء LED الأحمر بالوميض المستمر.
التفعيل مع بطاقة SD	سيتم تشغيل تنبيه صوتي، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
في وضع الوقوف.	سيومض مصباح LED الأخضر بشكل مستمر.
عند حدوث اهتزازات.	سيومض مؤشر LED الأحمر لمدة 5 ثوانٍ، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
توصيل الكاميرا الخلفية	سيصدر تنبيه صوتي ويومض ضوء LED الأخضر، ثم سيعاد تشغيل الجهاز، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
إزالة الكاميرا الخلفية	سيصدر تنبيه صوتي، ثم يومض مؤشر LED الأحمر لبضع ثوانٍ، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
إعادة التشغيل.	سيومض مؤشر LED الأحمر لبضع ثوانٍ، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
ترقية البرنامج عبر بطاقة SD.	سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
ترقية البرنامج عبر OTA.	سيصدر تنبيه صوتي وسيعاد تشغيل الجهاز، ثم سيظهر ضوء LED الأخضر الثابت على كاميرا Dashcam.
تهينة بطاقة SD.	سيصدر تنبيه صوتي، ولن يظهر أي سلوك لمؤشرات LED على كاميرا Dashcam.
إعادة الضبط على إعدادات المصنع.	سيتم تشغيل تنبيه صوتي، ثم يبدأ ضوء LED الأحمر بالوميض المستمر.

حالة شاشة العرض



حالة بطاقة SD
حالة نظام GPS

دقة تسجيل الفيديو
حالة التسجيل
كتم/إلغاء كتم صوت ميكروفون الصوت
نقطة اتصال Wi-Fi

احتياطات السلامة

1. تسجل كاميرا Qubo Dashcam Pro GPS الذكية مقاطع فيديو للسيارات المتحركة في الخارج. لكنها لا تستطيع حماية السائقين والركاب من أي حوادث. لن نتحمل أي مسؤولية في حال تعرض المستخدم لأي حادث مروري أو أي خسارة ناجمة عن عطل في المنتج أو فقدان المعلومات أو أي مشكلة في تشغيل المنتج.

2. نظرًا إلى الاختلافات في نوع السيارة وتفضيلات القيادة والبيئة واختلافات أخرى، قد لا تعمل أجزاء المنتج أو المنتج بأكمله بشكل طبيعي في بعض الظروف. قد لا يسجل الجهاز بشكل طبيعي بسبب فقدان مصدر الطاقة، أو درجات الحرارة و/أو الرطوبة غير الطبيعية، أو الاصطدامات، أو تلف بطاقة Micro SD، أو لأسباب أخرى. لا نضمن حفظ كل مقاطع الفيديو المسجلة بالكامل في أي موقف معين. الصور التي يسجلها هذا المنتج هي لأغراض مرجعية فقط.

3. ركب المنتج بشكل صحيح. لا تحجب رؤية السائق. لا تسد الوسادة الهوائية. أبق المنتج بعيدًا عن السائق والركاب بمسافة 20 سم على الأقل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح للمنتج إلى حدوث عطل في المنتج وحوادث وإصابات.

4. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية لتجنب التلف.

5. لا تقم بإدخال بطاقة Micro SD أو سحبها للخارج في أثناء عمل المنتج لتجنب إتلاف بطاقة Micro SD.

6. استخدم بطاقة Micro SD بسعة تخزين تتراوح بين 16 جيجابايت و256 جيجابايت، وسرعة قراءة وكتابة لا تقل عن الفئة 10. قم بتهيئة بطاقة Micro SD قبل استخدامها.

7. قد تتلف بطاقة Micro SD بعد الاستخدام المتكرر. استبدل بطاقات Micro SD في الوقت المناسب للحفاظ على التسجيل المناسب.

لن نتحمل أي مسؤولية ناجمة عن فشل بطاقات Micro SD.

8. يمكن للمنتج تسجيل مشاهد لحوادث المرور وحفظها، لكننا لا نضمن إمكانية تسجيل كل لقطات الحوادث وحفظها.

9. لا تستخدم هذا المنتج في درجات حرارة أعلى من 65 درجة مئوية أو أقل من -5 درجات مئوية.

10. لا تهرّ المنتج أو تضغط عليه. قد يتسبب الاصطدام أو الهز القوي في إلحاق ضرر بالمنتج لا يمكن إصلاحه.

11. لا تنظف هذا المنتج باستخدام مذيبات أو منظفات كيميائية.

12. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق القانون.

13. تجنب استخدام المنظفات الكيميائية والمذيبات التي قد تلحق الضرر بالمكونات البلاستيكية، ويجب تنظيف عدسة الكاميرا بانتظام لتحسين جودة الفيديو المسجل. امسح العدسة بقطعة قماش غير خادشة مبللة بكحول الأيزوبروبيل اختياريًا. اترك العدسة لتجف في الهواء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تصبح الكاميرا دافئة في أثناء تشغيلها.

من الطبيعي أن تشعر بأن الكاميرا دافئة في أثناء الاستخدام العادي، خاصةً عند تسجيل فيديو عالي الدقة أو عند بث إشارة Wi-Fi.

لقد تدهورت حالة بطاقة الذاكرة الخاصة بي، ويجب استبدالها

تتلف جميع بطاقات الذاكرة micro SD مع الوقت بعد إعادة الكتابة عليها لعدد كبير من المرات. يمكن أن تؤدي تهيئة البطاقة بشكل دوري إلى إطالة فترة العمل المفيدة وتحسين الأداء. نظرًا إلى أن كاميرا Qubo Dashcam Pro GPS تسجل باستمرار، فقد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يكشف جهازك عن أخطاء في بطاقة الذاكرة تلقائيًا وينبهك عندما يحين وقت تهيئة بطاقة الذاكرة أو استبدالها.

يمكنك اتخاذ هذه الإجراءات للمساعدة على إطالة فترة الاستخدام المفيدة لبطاقة الذاكرة.

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر

إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة بطاقة الذاكرة، ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر

أوقف تشغيل الجهاز عندما لا تكون سيارتك قيد الاستخدام

إذا لم يكن جهازك متصلاً بمقيس طاقة السيارة الذي يعمل مع تشغيل مفتاح الإشعال، فيجب إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا تكون سيارتك قيد الاستخدام لمنع كاميرا Qubo Dashcam Pro GPS من تسجيل اللقطات غير الضرورية. انقل لقطات الفيديو المحفوظة إلى الكمبيوتر. تدوم بطاقة الذاكرة لفترة أطول عند توفر مساحة خالية على البطاقة

استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أعلى

نظرًا إلى أن بطاقات الذاكرة عالية السعة يتم الكتابة عليها بتكرار أقل، فإنها عادةً تدوم لفترة أطول

استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 10 أو أعلى
اشتر بطاقة الذاكرة البديلة من شركة مصنعة ذات جودة عالية وبائع موثوق به

تسجيلات الفيديو غير واضحة

نظف عدسة الكاميرا

نظف الزجاج الأمامي أمام الكاميرا

تحقق من أن مساحة الزجاج الأمامي أمام الكاميرا نظيفة بواسطة مساحات الزجاج الأمامي، وحرك الجهاز إذا لزم الأمر

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

للحصول على أفضل جودة للكاميرا والفيديو، استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 10 أو أعلى. قد لا تقوم بطاقة الذاكرة الأبطأ بتسجيل الفيديو بسرعة كافية

إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر مع تداخل لاسلكي أقل، أو حاول نقل ملفات الفيديو إلى الهاتف الذكي

انقل التسجيلات المهمة إلى كمبيوتر أو هاتف ذكي، وقم بتهيئة بطاقة الذاكرة

إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة بطاقة الذاكرة، ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر

قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج

لا تتصل كاميرا Dashcam بالتطبيق عندما يكون هاتفك متصلاً بتطبيق Wireless Apple Car Play أو Android Auto

يمكنك أيضًا توصيل تطبيق Wireless Apple Car Play أو Android Auto بهاتفك عبر نقطة اتصال Wi-Fi. لذا، يُرجى فصلهما بشكل مؤقت في أثناء توصيل هاتفك بكاميرا Dashcam لإعداد مقاطع الفيديو أو عرضها أو تنزيلها من Dashcam. يُرجى ملاحظة أن كاميرا Dashcam تسجل وقت تشغيل مفتاح إشعال السيارة حتى إذا لم يكن هاتفك متصلاً بكاميرا Dashcam.

ميزة وضع الوقوف لا تعمل

لكي تعمل ميزة وضع الوقوف، ستحتاج إلى مجموعة توصيل مباشر منفصلة، والتي سيتم توصيلها بمجموعة التوصيلات الكهربائية للسيارة. ويمكنك شراؤها بشكل منفصل من السوق.

لمزيد من الاستفسارات،
يُرجى مسح رمز QR ضوئياً



بيان الضمان المحدود

شكراً لك على اختيار Qubo Dashcam Pro GPS من Hero Electronix.

ملاحظة: هذا إصدار مُبسّط ومجمع من بنود الضمان وشروطه القياسية. للاطلاع على شروط الضمان وأحكامه بالكامل، يُرجى الرجوع إلى رابط موقع الويب الوارد في نهاية المستند. أو يمكنك التواصل مع رقم خط المساعدة المجاني لمعرفة التفاصيل.

مهم: يُرجى الاحتفاظ بالإيصال كدليل على الشراء.

تضمن شركة Qubo Dashcam Pro GPS لـ HERO Electronix Private Limited لمالك كاميرا Qubo Dashcam Pro GPS (والتي يُشار إليها فيما بعد بـ "الجهاز") أن يكون الجهاز خالياً من العيوب في المواد والتصنيع خلال الفترة المحددة

العنصر	فترة الضمان	نطاق الضمان
الجهاز	سنة واحدة من تاريخ الشراء	يغطي هذا الضمان العيوب في المنتجات التي تنشأ عن التصنيع أو الصناعة غير الملائمة فقط.
شاحن السيارة / كابلات	6 أشهر من تاريخ الشراء	
مجموعة التوصيل المباشر (إن وجدت)	6 أشهر من تاريخ الشراء	
بطارية ساعة الوقت الحقيقي (RTC)	6 أشهر من تاريخ الشراء	

خلال فترة الضمان هذه، إذا ظهر أي عيب في الجهاز، فستقوم HERO Electronix، حسب تقديرها الخاص، إما

- (1) بإصلاح الجهاز مجاناً بقطع غيار جديدة أو مجددة، وإما
- (2) استبدال الجهاز بجهاز جديد أو مجدد يكون مكافئاً للجهاز الجاري استبداله. ينطبق هذا الضمان المحدود على أي إصلاح، أو قطعة بديلة، أو جهاز بديل لبقية فترة الضمان الأصلية أو لمدة 90 (تسعين) يوماً، أيهما أطول.

هذا الضمان المحدود غير قابل للتحويل.
هذا الضمان المحدود ساري المفعول في الهند فقط.

للحصول على تعليمات محددة حول كيفية الحصول على خدمات الضمان لجهازك، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. بشكل عام، يجب عليك تسليم الجهاز إما في عبوته الأصلية أو في عبوة مماثلة من حيث الحماية إلى العنوان المحدد من قِبل خدمة العملاء. ستتحمل HERO Electronix جميع تكاليف شحن الجهاز المرتجع إلى المالك، باستثناء أي منتج غير مؤهل (يُعرّف أدناه)، والذي سيتحمل المالك جميع تكاليفه.

لا يغطي هذا الضمان المحدود الحالات التالية (تُعرف جماعياً بالمنتجات غير المؤهلة)

(1) إذا انكسر ختم الضمان على الجهاز.

(2) الأجهزة التي تم إخضاعها لـ: (أ) تعديلات، أو تغييرات، أو تلاعب، أو صيانة وإصلاح غير مناسبين، أو (ب) التعامل أو التخزين أو التركيب أو الاختبار أو الاستخدام بشكل غير مطابق لدليل المستخدم أو إرشادات الوضعية أو أي تعليمات أخرى مقدمة من HERO Electronix، أو (ج) سوء الاستخدام أو الاستعمال الخاطئ للمنتج. أو (د) انقطاع أو تقلبات في الطاقة الكهربائية أو شبكة الاتصالات، أو (هـ) الكوارث الطبيعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصواعق أو الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل أو الأعاصير المدارية.

(3) الأخطاء والأضرار الناتجة عن: (أ) تسرب السوائل، أو الطعام المسكوب، أو الإضرار المادي، أو الاستهلاك الطبيعي للمنتج، أو (ب) استخدام أو توصيل الجهاز بأي ملحقات لم يتم تزويدها أو اعتمادها من قِبل HERO Electronix.

(4) المكونات البلاستيكية، مثل الأغشية الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى المكونات المطاطية.

(5) الأضرار المادية أو التجميلية التي تلحق بالغطاء المصنوع من السيليكون

التخلص من المنتج بشكل سليم

في حال أردت التخلص من هذا الجهاز في أي وقت في المستقبل، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد، سنقوم بترتيب عملية التخلص من هذا الجهاز وفقاً للقوانين السارية. يُرجى ملاحظة أنه ينبغي عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية.



لجميع الشكاوى/طلبات المساعدة المتعلقة بالمنتج، يُرجى التواصل مع

Hero Electronix Pvt. Ltd. 503, 5th Floor Rectangle 1,
D4, Saket District Center, New Delhi - 110017

أرسل إلينا رسالة بريد إلكتروني على: 1800-572-5757 | support@quboworld.com
www.quboworld.com