


**Qubo**

A Hero  
Group Venture

كاميرا

QBOOK

كاميرا Qubo Dashcam Pro X

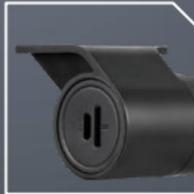

# مقدمة حول المنتج

كاميرا فيديو ذكية لسيارتك لتسجيل الأحداث على الطريق.



# مقدمة حول المنتج




# مواصفات المنتج ومحتويات العبوة

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| HCA01B   | : | رقم الطراز            |
| 1080 × 1920 بكسل   دقة كاملة الوضوح  <br>2 ميجابكسل                | : | الدقة                 |
| سعة تصل إلى 1 تيرابايت، تدعم<br>بطاقات SD بسرعة فائقة للغاية (UHS) | : | مساحة التخزين الممتدة |
| IEEE 802.11 b/g/n بنطاق 2,4<br>جيجاهرتز                            | : | شبكة <b>Wi-Fi</b>     |

## العناصر الموجودة في العبوة

1. كاميرا **Dashcam** مزودة بشريط لاصق مزدوج الجانب
2. كابل **USB** بطول 3,5 أمتار
3. شاحن السيارة
4. لاصق إضافي مزدوج الجانب

# عملية التركيب داخل السيارة

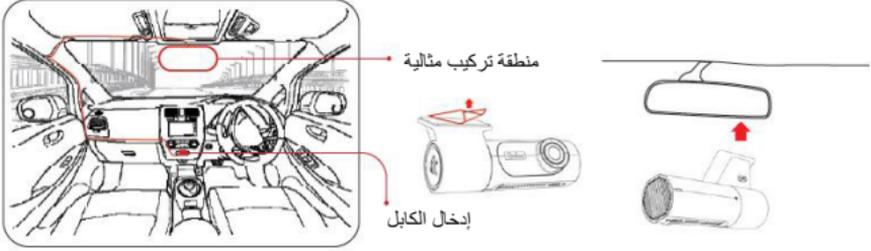

1. نظّف منطقة الزجاج الأمامي حيث يجب تركيب كاميرا Dashcam.
2. قم بإزالة الغلاف الواقي من اللاصق مزدوج الجانب، وثبته على الزجاج الأمامي بحيث لا يحجب رؤية السائق، مع التأكد من وجود رؤية أمامية صحيحة وفي الاتجاه المناسب.
3. قم بتوصيل كابل USB بكاميرا Dashcam وبمساعدة أداة التركيب/أداة الرفع، يمكنك إدخال الكابل بطريقة صحيحة عن طريق رفع الزجاج الأمامي/الحواف.
4. قم بتوصيله بمحول الطاقة وأدخل المحول في مقبس شاحن السيارة بجهد 12 فولت. يُرجى إدخال بطاقة SD في فتحة بطاقة SD لتركيب الجهاز بشكل صحيح. يُرجى استخدام بطاقة SD من الفئة 10 أو أعلى.

قم بتشغيل مفتاح الإشعال في السيارة وتحقق مما إذا كانت كاميرا Dashcam تحصل على إشارة LED حمراء. يعلن الجهاز بعد ذلك أن "كاميرا Qubo Dashcam جاهزة للإعداد". قم بتنزيل التطبيق واتبع الخطوات الإضافية من التطبيق.

5. قم بتهيئة بطاقة SD قبل استخدامها حتى يمكن استخدام كل مساحة الذاكرة المتوفرة للتسجيل.

ملاحظة: نوصي أولاً بتركيب كاميرا Dashcam ثم تثبيتها على الزجاج الأمامي لراحتك.

# تعليمات تنزيل التطبيق



## الخطوة 1.

ابحث عن QuboPro على متجر Google Play أو App Store أو يمكنك مسح رمز QR أدناه  
صونيًا لتنزيل التطبيق-



رابط التطبيق - <https://bit.ly/3Pjsl2n>

## الخطوة 2.

قم بتنصيب تطبيق Qubo Pro وتسجيل الدخول إذا كنت عميلاً مسجلاً. أو يمكنك تسجيل الاشتراك

## الخطوة 3.

افتح التطبيق واختر Dashcam Pro X من "إضافة جهاز". بعد ذلك، سيقوم التطبيق تلقائيًا بالبحث عن نقاط اتصال Wi-Fi المتاحة. اختر الشبكة الخاصة بكاميرا Dashcam. سيتم توصيلها تلقائيًا من هناك. إذا لزم الأمر، فأدخل التفاصيل الخاصة بذلك كما يلي:

اسم شبكة Wi-Fi الافتراضي: **Qubo\_DashCAM\_XXXXXXX**

كلمة المرور الافتراضية: **12345678**

(ملاحظة: في أثناء تثبيت الجهاز، ستتم مطالبتك بتغيير الإعداد الافتراضي

لاسـم Wi-Fi وكلمة المرور الخاصين بالجهاز. يُرجى القيام بذلك لحماية جهازك).

# سمات شاشة التطبيق



# سمات شاشة الإعدادات



لتمكين/تعطيل  
التنبيهات الصوتية  
والصوت من  
Dashcam


خيار تمكين/تعطيل  
تسجيلات المسارات  
الصوتية

لتمكين/تعطيل  
وضبط حد  
تجاوز السرعة  
للتنبيهات

مساحة تخزين  
بطاقة SD  
الممتلئة

لتمكين/تعطيل وضع  
التوقف (يعمل مع  
مجموعة التوصيل  
المباشر فقط)


تفاصيل حول الجهاز

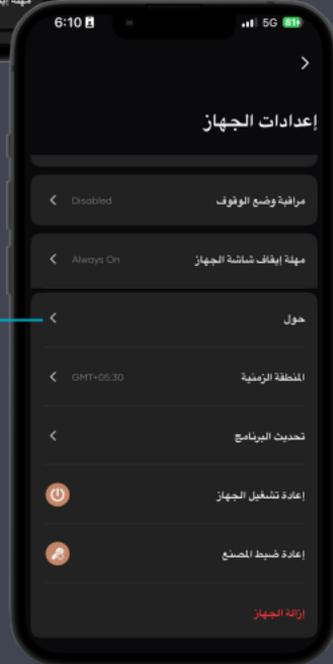

إزالة الجهاز

# خيارات الوصول إلى التسجيلات

بعد النقر فوق "الرحلات والتسجيلات"، ستحصل على كل التسجيلات مصنفة حسب التاريخ وسيؤدي الضغط عليها إلى فتح/تشغيل ذلك التسجيل

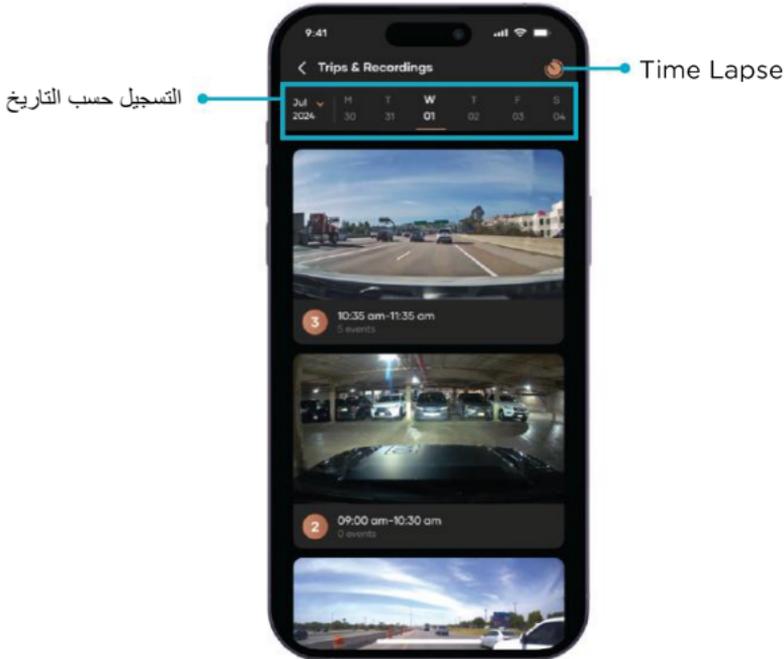

# مؤشرات LED والوظائف الرئيسية

| سلوك مؤشر LED   | الحالة   |
|---|--|
| يضيء مؤشر LED بضوء <b>أحمر</b> ثابت يتبعه مؤشر LED<br>يضيء بلون <b>أحمر</b> وامض  | التشغيل (حالة غير مفعلة)                                     |
| يضيء مؤشر LED بضوء <b>أحمر</b> ثابت يتبعه مؤشر LED<br>يضيء بلون <b>أزرق</b> ثابت  | التشغيل<br>(حالة غير مفعلة [ببطاقة SD])                      |
| يضيء مؤشر LED بضوء <b>أحمر</b> ثابت يتبعه مؤشر LED<br>يضيء بلون <b>أحمر</b> وامض مع تشغيل رسالة صوتية تُطالب<br>بإدخال بطاقة SD   | التشغيل (حالة مفعلة<br>[من دون بطاقة SD] / لا توجد بطاقة SD) |
| يظل مؤشر LED يضيء بلون <b>أحمر</b> حتى تكتمل عملية التفعيل  | في أثناء عملية التفعيل                                       |
| مؤشر LED <b>أحمر</b> يومض بشكل مستمر مع رسالة صوتية تُفيد<br>بعدم إدخال بطاقة SD  | نجاح التفعيل (من دون بطاقة SD)                               |
| مؤشر LED <b>أحمر</b> يومض بشكل مستمر يتبعه مؤشر LED<br>يضيء بلون <b>أزرق</b> ثابت مع رسالة صوتية تُفيد ببدء التسجيل   | نجاح التفعيل (مع بطاقة SD)                                   |
| عند حدوث اهتزاز يومض مؤشر LED <b>الأحمر</b> لمدة ثانيتين، ثم<br>يتحول إلى اللون <b>الأزرق</b> (وفي حال عدم وجود بطاقة SD،<br>سيظل ضوء LED <b>الأحمر</b> يومض دائمًا)              | الاهتزاز (فقط مع بطاقة SD)                                   |
| مؤشر LED يومض بلون <b>أحمر</b>  | فشل التفعيل  |
| مؤشر LED بضوء <b>أحمر</b> ثابت يتبعه مؤشر LED يضيء<br>بلون <b>أحمر</b> وامض   | إعادة الضبط على إعدادات المصنع                               |
| تهيئة بطاقة SD - تشغيل رسالة صوتية: "جار تهيئة بطاقة<br>SD، يُرجى الانتظار" مع ضوء <b>أزرق</b> مستمر يتبعه ضوء<br><b>أحمر</b> ثابت، ثم يعود إلى ضوء <b>أزرق</b> ثابت لتسجيل مستمر | تهيئة بطاقة SD   |
| يتحول إلى ضوء <b>أزرق</b> وامض من ضوء <b>أحمر</b> وامض مستمر<br>وينتقل إلى وضع السكون   | وضع السكون   |

## مفتاح إعادة التشغيل

يقوم هذا المفتاح بإعادة تشغيل الجهاز. يُرجى إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف الجهاز عن العمل أو كان يعمل بشكل غير طبيعي.

# وظائف الأزرار

## سلوك زر التشغيل في LC DASHCAM PRO X

| الوظيفة                            | الإجراء   |
|------------------------------------|---|
| وضع السكون                         | اضغط مرتين على زر التشغيل (مع/من دون بطاقة SD) سواء كانت الكاميرا مفعلة أو غير مفعلة  |
| الاستيقاظ من وضع السكون            | اضغط مرة واحدة على زر التشغيل   |
| فرض إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع | اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ ثم حرره (ستسمع رسالة صوتية تؤكد أن "كاميرا Qubo Dashcam تتجه الآن لإعادة الضبط على إعدادات المصنع" متبوعة بصوت تنبيه |
| تهيئة بطاقة SD                     | يمكن تهيئة أي بطاقة SD غير مدعومة بالضغط مرة واحدة على زر التشغيل في كاميرا Dashcam، من دون الحاجة إلى الضغط المطول   |

1. تسجل كاميرا Qubo Dashcam Pro X الذكية مقاطع فيديو للسيارات المتحركة في الخارج. لكنها لا تستطيع حماية السائقين والركاب من أي حوادث. لن نتحمل أي مسؤولية في حال تعرّض المستخدم لأي حادث مروري أو أي خسارة ناجمة عن عطل في المنتج أو فقدان المعلومات أو أي مشكلة في تشغيل المنتج.

2. نظرًا إلى الاختلافات في نوع السيارة وتفضيلات القيادة والبيئة واختلافات أخرى، قد لا تعمل أجزاء المنتج أو المنتج بأكمله بشكل طبيعي في بعض الظروف. قد لا يسجل الجهاز بشكل طبيعي بسبب فقدان مصدر الطاقة، أو درجات الحرارة و/أو الرطوبة غير الطبيعية، أو الاصطدامات، أو تلف بطاقة Micro SD، أو لأسباب أخرى. لا نضمن حفظ كل مقاطع الفيديو المسجلة بالكامل في أي موقف معين. الصور التي يسجلها هذا المنتج هي لأغراض مرجعية فقط.

3. ركّب المنتج بشكل صحيح. لا تحجب رؤية السائق. لا تسد الوسادة الهوائية. أبقِ المنتج بعيدًا عن السائق والركاب بمسافة 20 سم على الأقل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح للمنتج إلى حدوث عطل في المنتج وحوادث إصابات.

4. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية لتجنب التلف.

5. لا تقم بإدخال بطاقة Micro SD أو سحبها للخارج في أثناء عمل المنتج لتجنب إتلاف بطاقة Micro SD.

6. استخدم بطاقة Micro SD بسعة تخزين تتراوح بين 32 جيجابايت و1 تيرابايت، وسرعة قراءة وكتابة لا تقل عن الفئة 10. قم بتهيئة بطاقة Micro SD قبل استخدامها.

7. قد تتلف بطاقة Micro SD بعد الاستخدام المتكرر. استبدل بطاقات Micro SD في الوقت المناسب للحفاظ على التسجيل المناسب.

لن نتحمل أي مسؤولية ناجمة عن فشل بطاقات Micro SD.

8. يمكن للمنتج تسجيل مشاهد لحوادث المرور وحفظها، لكننا لا نضمن إمكانية تسجيل كل لقطات الحوادث وحفظها.

9. لا تستخدم هذا المنتج في درجات حرارة أعلى من 65 درجة مئوية أو أقل من -5 درجات مئوية.

10. لا تهزّ المنتج أو تضغط عليه. قد يتسبب الاصطدام أو الهز القوي في إلحاق ضرر بالمنتج لا يمكن إصلاحه.

11. لا تنظف هذا المنتج باستخدام مذيبات أو منظفات كيميائية.

12. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق القانون.

13. تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمذيبات التي قد تلحق الضرر بالمكونات البلاستيكية، ويجب تنظيف عدسة الكاميرا بانتظام لتحسين جودة الفيديو المسجل. امسح العدسة بقطعة قماش غير خادشة مبللة بكحول الأيزوبروبيل اختياريًا. اترك العدسة لتجف في الهواء.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في بعض الأحيان تعطن كاميرا Dashcam "فقدان إشارة GPS". ماذا يعني هذا، ومتى سيتم استعادة الإشارة؟

قد تفقد كاميرا Dashcam إشارة GPS بشكل مؤقت بسبب بعض مشكلات في الشبكة أو عندما تكون داخل مبنى. ولكن لا تقلق، أي توقف مؤقت في التسجيل يكون لحظيًا ويعود للعمل قريبًا. ولا تعلن الكاميرا عن ذلك، ولكن هناك صوت صافرة يشير إلى أنها تعمل مرة أخرى.

لقد تدهورت حالة بطاقة الذاكرة الخاصة بي، ويجب استبدالها

تتلف جميع بطاقات الذاكرة micro SD مع الوقت بعد إعادة الكتابة عليها لعدد كبير من المرات. يمكن أن تؤدي تهيئة البطاقة بشكل دوري إلى إطالة فترة العمل المفيدة وتحسين الأداء. نظرًا إلى أن كاميرا Qubo Dashcam Pro X تسجل باستمرار، فقد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يكشف جهازك عن أخطاء في بطاقة الذاكرة تلقائيًا وينبهك عندما يحين وقت تهيئة بطاقة الذاكرة أو استبدالها.

يمكنك اتخاذ هذه الإجراءات للمساعدة على إطالة فترة الاستخدام المفيدة لبطاقة الذاكرة.

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر

إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة بطاقة الذاكرة، ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر

أوقف تشغيل الجهاز عندما لا تكون سيارتك قيد الاستخدام

إذا لم يكن جهازك متصلًا بمقيس طاقة السيارة الذي يعمل مع تشغيل مفتاح الإشعال، فيجب إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا تكون سيارتك قيد الاستخدام لمنع كاميرا Qubo Dashcam Pro X من تسجيل اللقطات غير الضرورية. انقل لقطات الفيديو المحفوظة إلى الكمبيوتر. تدوم بطاقة الذاكرة لفترة أطول عند توفر مساحة خالية على البطاقة

استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أعلى

نظرًا إلى أن بطاقات الذاكرة عالية السعة يتم الكتابة عليها بتكرار أقل، فإنها عادةً تدوم لفترة أطول

استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 10 أو أعلى  
اشتر بطاقة الذاكرة البديلة من شركة مصنعة ذات جودة عالية وبتابع موثوق به

## تسجيلات الفيديو غير واضحة

نظف عدسة الكاميرا

نظف الزجاج الأمامي أمام الكاميرا

تحقق من أن مساحة الزجاج الأمامي أمام الكاميرا نظيفة بواسطة مسحات الزجاج الأمامي، وحرك الجهاز إذا لزم الأمر

## تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

للحصول على أفضل جودة للكاميرا والفيديو، استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 10 أو أعلى.  
قد لا تقوم بطاقة الذاكرة الأبطأ بتسجيل الفيديو بسرعة كافية

إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر مع  
تداخل لاسلكي أقل، أو حاول نقل ملفات الفيديو إلى الهاتف الذكي

انقل التسجيلات المهمة إلى كمبيوتر أو هاتف ذكي، وقم بتهيئة بطاقة الذاكرة

إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة بطاقة الذاكرة، ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا  
لزم الأمر

قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج

## لا تتصل كاميرا Dashcam بالتطبيق عندما يكون هاتفك متصلاً بتطبيق Wireless Apple Car Play أو Android Auto

يمكنك أيضًا توصيل تطبيق Wireless Apple Car Play أو Android Auto بهاتفك عبر نقطة اتصال Wi-Fi. لذا، يُرجى فصلهما بشكل مؤقت في أثناء توصيل هاتفك بكاميرا Dashcam لإعداد مقاطع الفيديو أو عرضها أو تنزيلها من Dashcam. يُرجى ملاحظة أن كاميرا Dashcam تسجل وقت تشغيل مفتاح إشعال السيارة حتى إذا لم يكن هاتفك متصلاً بكاميرا Dashcam.

## ميزة وضع الوقوف لا تعمل

لكي تعمل ميزة وضع الوقوف، ستحتاج إلى مجموعة توصيل مباشر منفصلة، والتي سيتم توصيلها بمجموعة التوصيلات الكهربائية للسيارة. ويمكنك شراؤها بشكل منفصل من السوق.



لمزيد من الاستفسارات،  
يُرجى مسح رمز QR ضوئيًا

# بيان الضمان المحدود

شكرًا لك على اختيار Qubo Dashcam Pro X من Hero Electronix.

## ملاحظة:

هذا إصدار مُبسَّط ومجمع من بنود الضمان وشروطه القياسية. للاطلاع على شروط الضمان وأحكامه بالكامل، يُرجى الرجوع إلى رابط موقع الويب الوارد في نهاية المستند. أو يمكنك التواصل مع رقم خط المساعدة المجاني لمعرفة التفاصيل.

## مهم:

يُرجى الاحتفاظ بالإيصال كدليل على الشراء.

تضمن شركة HERO Electronix Private Limited لمالك كاميرا Qubo Dashcam Pro X (والتي يُشار إليها فيما بعد بـ "الجهاز") أن يكون الجهاز خاليًا من العيوب في المواد والتصنيع خلال الفترة المحددة أدناه.

| العنصر                | فترة الضمان               | نطاق الضمان  |
|-----------------------|---------------------------|--|
| الجهاز                | سنة واحدة من تاريخ الشراء | يغطي هذا الضمان العيوب في المنتجات التي تنشأ عن التصنيع أو الصناعة غير الملائمة فقط. |
| شاحن السيارة / كابلات | 6 أشهر من تاريخ الشراء    |  |

خلال فترة الضمان هذه، إذا ظهر أي عيب في الجهاز، فستقوم HERO Electronix، حسب تقديرها الخاص، إما

- (1) بإصلاح الجهاز مجانًا بقطع غيار جديدة أو مجددة، وإما
- (2) استبدال الجهاز بجهاز جديد أو مجدد يكون مكافئًا للجهاز الجاري استبداله. ينطبق هذا الضمان المحدود على أي إصلاح، أو قطعة بديلة، أو جهاز بديل لبقية فترة الضمان الأصلية أو لمدة 90 (تسعين) يومًا، أيهما أطول.

هذا الضمان المحدود غير قابل للتحويل.

هذا الضمان المحدود ساري المفعول في الهند فقط.

# التعليمات

للحصول على تعليمات محددة حول كيفية الحصول على خدمات الضمان لجهازك، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. بشكل عام، يجب عليك تسليم الجهاز إما في عبوته الأصلية أو في عبوة مماثلة من حيث الحماية إلى العنوان المحدد من قِبل خدمة العملاء. ستتحمل HERO Electronix جميع تكاليف شحن الجهاز المرتجع إلى المالك، باستثناء أي منتج غير مؤهل (يُعرفُ أُنهاء)، والذي سيتحمل المالك جميع تكاليفه.

## لا يغطي هذا الضمان المحدود الحالات التالية (تُعرفُ جماعياً بالمنتجات غير المؤهلة)

- (1) إذا انكسر ختم الضمان على الجهاز.
- (2) الأجهزة التي تم إخضاعها لـ: (أ) تعديلات، أو تغييرات، أو تلاعب، أو صيانة وإصلاح غير مناسبين، أو (ب) التعامل أو التخزين أو التركيب أو الاختبار أو الاستخدام بشكل غير مطابق لدليل المستخدم أو إرشادات الوضعية أو أي تعليمات أخرى مقدمة من HERO Electronix، أو (ج) سوء الاستخدام أو الاستعمال الخاطئ للمنتج. أو (د) انقطاع أو تقلبات في الطاقة الكهربائية أو شبكة الاتصالات، أو (هـ) الكوارث الطبيعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصواعق أو الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل أو الأعاصير المدارية.
- (3) الأخطاء والأضرار الناتجة عن: (أ) تسرب السوائل، أو الطعام المسكوب، أو الإضرار المادي، أو الاستهلاك الطبيعي للمنتج، أو (ب) استخدام أو توصيل الجهاز بأي ملحقات لم يتم تزويدها أو اعتمادها من قِبل HERO Electronix.
- (4) المكونات البلاستيكية، مثل الأغذية الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى المكونات المطاطية.
- (5) الأضرار المادية أو التجميلية التي تلحق بالغطاء المصنوع من السيليكون

## التخلص من المنتج بشكل سليم

في حال أردت التخلص من هذا الجهاز في أي وقت في المستقبل، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد، سنقوم بترتيب عملية التخلص من هذا الجهاز وفقاً للقوانين السارية. يُرجى ملاحظة أنه ينبغي عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية.



جميع الشكاوى/طلبات المساعدة المتعلقة بالمنتج، يُرجى التواصل مع

Hero Electronix Pvt. Ltd. 503, 5th Floor Rectangle 1,  
D4, Saket District Center, New Delhi - 110017

أرسل إلينا رسالة بريد إلكتروني على: [support@quboworld.com](mailto:support@quboworld.com) | 1800-572-5757  
[www.quboworld.com](http://www.quboworld.com)