

كاميرا QBook



Dashcam **Trio**



من الفريق

شكرًا لاختيارك كاميرا Qubo Dashcam Trio!

تم تصميم كاميرا Dashcam الجديدة الخاصة بك لتعزيز سلامة القيادة، وتوفير المراقبة في الوقت الحقيقي، وتسجيل رحلاتك بوضوح فائق الدقة.



قبل أن تبدأ، يُرجى تخصيص بعض الوقت للاطلاع على هذا الدليل لضمان حصولك على أفضل تجربة من جهازك.

كاميرا فيديو نكية لسيارتك لتسجيل الأحداث على الطريق.



مقدمة حول المنتج

1. منفذ الطاقة	8. ضوء الأشعة تحت الحمراء
2. زر التشغيل	9. الميكروفون
3. فتحة بطاقة SD	10. مفاتيح الوظائف
4. فتحات التبريد	11. حساس ضوئي
5. البث المباشر	12. منفذ توصيل الكاميرا الخلفية
6. مؤشر LED للحالة	13. مكبر الصوت
7. كاميرا المقصورة	14. الكاميرا الأمامية

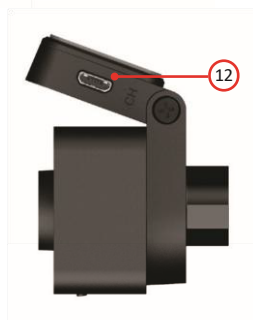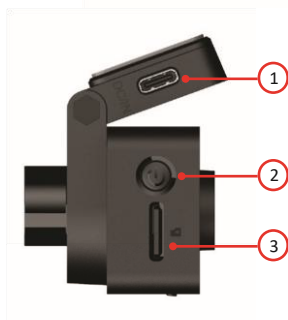



مواصفات المنتج ومحتويات العبوة

المواصفات الفنية

المعلمة	الوصف
رقم الطراز	HCA14
الاتصال	شبكة Wi-Fi (2,4 جيجاهرتز)
نوع البطارية	مكثف فائق (5,4 فولت/2,5 فهرنهايت)
نظام GPS	نعم
مستشعر الجاذبية	نعم
حجم شاشة العرض	3,2 بوصات
نوع شاشة العرض	شاشة LCD من نوع IPS
مساحة التخزين	ما يصل إلى 1 تيرابايت (بطاقة SD المعتمدة: بطاقات من الفئات C10 وU3 وV30 فائقة الوضوح للغاية بدقة 4K)
نوع منفذ الطاقة	النوع C
جهد إدخال الطاقة	5 فولت/2,4 أمبير

درجة حرارة التشغيل

من 20- درجة مئوية إلى +105 درجات مئوية

محتويات العلبة ووظائف الأزرار

الكاميرا الأمامية بدقة 2K
كاميرا المقصورة
الكاميرا الخلفية
المحول
كابل طاقة للكاميرا الأمامية (بطول 3,5 م، منفذ من نوع C)
كابل طاقة للكاميرا الخلفية (بطول 7 م)
حامل مزود بشريط لاصق مزدوج الجانب
بطاقة الضمان
أداة الرفع
مجموعة التوصيل المباشر (مضمنة فقط في السلسلة N)

وظائف الأزرار

الوظيفة	الزر
تبدیل الكاميرات	أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح ب. اضغط على مفتاح الوظيفة في أقصى اليسار
كتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون	أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح ب. اضغط على المفتاح الثاني من اليسار لكتم/إلغاء كتم الصوت

أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح	كتم/إلغاء كتم صوت مكبر صوت الجهاز
ب. اضغط على المفتاح الثاني من اليمين لكتم/إلغاء كتم مكبر الصوت	

وظيفة زر التشغيل

الوظيفة	الإجراء
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	النقر
إعادة الضبط على إعدادات المصنع	اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ (بدلاً من 7 ثوانٍ)

وظيفة مفاتيح الوظائف

وظيفة مفاتيح الوظائف

الوظيفة	الزر
الإعدادات	أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح ب. اضغط على مفتاح الوظيفة الموجود في أقصى اليمين لفتح القائمة ج. انتقل إلى "الإعدادات" باستخدام مفتاحي الوظائف الأوسطين، ثم اضغط على مفتاح الوظيفة في أقصى اليمين للدخول إلى الإعدادات.
تهيئة بطاقة SD	أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتفعيل وظيفة المفتاح ب. اضغط على مفتاح الوظيفة الموجود في أقصى اليمين لفتح القائمة ج. انتقل إلى "تهيئة بطاقة SD" باستخدام مفتاحي الوظائف الأوسطين، ثم اضغط على مفتاح الوظيفة في أقصى اليمين لتهيئة بطاقة SD.

أ. اضغط على أي مفتاح وظيفة لتمكين وظيفة المفتاح ب. اضغط على مفتاح الوظيفة الموجود في أقصى اليمين لفتح القائمة ج. انتقل إلى "إعادة الضبط على إعدادات المصنع" باستخدام مفتاحي الوظائف الأوسطين، ثم اضغط على مفتاح الوظيفة في أقصى اليمين لتنفيذ إعادة الضبط على إعدادات المصنع.	إعادة الضبط على إعدادات المصنع
--	---------------------------------------

سلوك مؤشر LED



مؤشر LED

أ. يشير إلى تشغيل الجهاز

ج. في أثناء *وضع الوقوف:

وضع التوفير الذكي: سيتم إيقاف تشغيله
بعد 3-4 ثوانٍ

يتوفر * وضع الوقوف فقط مع
مجموعة التوصيل المباشر

أزرق

حالة شاشة العرض



1. مؤشر Wi-fi

2. مؤشر GPS

3. مؤشر بطاقة SD

4. مؤشر التسجيل

5. التبديل بين الكاميرات


6. الميكروفون

7. مكبر صوت الجهاز

8. قائمة الجهاز

عملية التركيب

1. تنظيف الزجاج الأمامي:
نظف منطقة الزجاج الأمامي بالكامل حيث سيتم تركيب كاميرا Dashcam.
2. تركيب كاميرا Dashcam:
قم بإزالة الغلاف الواقي من الجهاز. قم بتوصيل كاميرا Dashcam بالحامل المرن المرفق في الصندوق، ثم ثبت الجهاز بشكل آمن على الزجاج الأمامي.
3. إدخال كابل USB:
قم بتوصيل كابل USB بكاميرا Dashcam. باستخدام أداة التركيب أو أداة الرفع، قم بوضع الكابل في مكانه بعناية عن طريق رفع غطاء السقف.
4. التوصيل بالطاقة:
قم بتوصيل كاميرا Dashcam بمحول الطاقة، ثم أدخل المحول في مقبس شاحن السيارة بجهد 12 فولت.

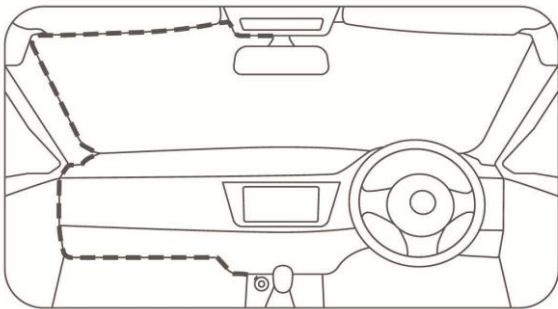


5. إدخال بطاقة SD:
أدخل بطاقة SD في فتحة بطاقة SD الخاصة بكاميرا Dashcam لحفظ مقاطع الفيديو المسجلة. تأكد من استخدام بطاقات SD من الفئات C10 أو U3 أو V30 أو المتوافقة مع دقة 4K الفائقة الوضوح للغاية.
6. التشغيل والإعداد:
قم بتشغيل مفتاح إشعال السيارة وتحقق من ظهور مؤشر LED أزرق على كاميرا Dashcam. سيعلن الجهاز أن "كاميرا Qubo Dashcam جاهزة للإعداد". قم بتنزيل التطبيق واتبع تعليمات الإعداد المتوفرة في التطبيق.
7. ضبط زاوية المسجل:
بعد توصيل مصدر الطاقة، قم بتشغيل الجهاز، واطلع على شاشة المعاينة في الواجهة الرئيسية، ثم قم بتحريك المسجل لضبط زاوية الكاميرا، مع التأكد من أن الكاميرا موجهة مباشرة إلى أمام السيارة.
8. تركيب كاميرا المقصورة:
أدخل كاميرا المقصورة في منفذ النوع C الخاص بالكاميرا الأمامية، مع التأكد من أن كاميرا المقصورة موجهة إلى داخل السيارة.



9. تركيب الكاميرا الخلفية:
يُرجى استخدام شريط لاصق مزدوج الجانب لتثبيت الكاميرا في منتصف أعلى الزجاج الخلفي، مع التأكد من أن الكاميرا موجهة إلى الخارج.
10. سحب كابل الكاميرا لتوصيله بالطاقة:
بعد تركيب الكاميرا الأمامية، قم بتوصيل الكاميرا الخلفية بالكاميرا الأمامية باستخدام كابل بيانات.

إليك هاتين الطريقتين:

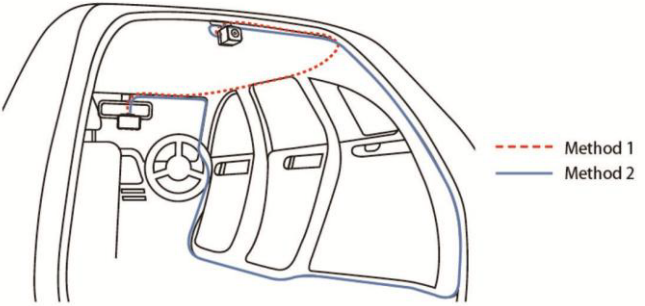

لسهولة التركيب، نوصي بإعداد كاميرا Dashcam أولاً قبل تثبيتها على الزجاج الأمامي.

ميزات كاميرا Dashcam

1. تسجيل مدونات الفيديو للرحلات:
يمكن للمستخدمين استخدام كاميرا Dashcam لمدونات الفيديو في أثناء التنقل عبر الطرق ذات المناظر الخلابة، لتسجيل رحلتهم في الوقت الحقيقي.
2. تسجيل GPS:
باستخدام تسجيل GPS، يمكن للمستخدمين عرض الأحداث والرحلات، مع إمكانية الوصول إلى الخرائط للحصول على تتبع دقيق للموقع.
3. جودة الفيديو:
تقدم كاميرا Qubo Dashcam Trio جودة فيديو QHD+ لأغراض التسجيل، مع دقة عرض مباشر تبلغ 1620 × 2880 بكسل بعرض تتابعي كامل، ما يضمن الحصول على لقطات واضحة وحادة.
4. عرض بزاوية واسعة:
تتميز كاميرا Dashcam بمجال عرض بزاوية 140 درجة، ما يوفر منظورًا موسعًا وتجربة محسنة بفضل العدسة الواسعة الزاوية.
5. الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة:
تضمن كاميرا Channel Dashcam 2K 3 أداءً ثابتًا في الإضاءة المنخفضة، فهي مزودة بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ما يسمح لها بالتسجيل بوضوح حتى في الليل من خلال تقليل تشويش البكسل غير المرغوب فيه في الصور.
6. Time Lapse:
يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو Time-Lapse وفق فاصل زمني محدد للأحداث، مع خيار إنشاء فيديو لمدة يوم واحد من الأيام الخمسة الماضية.
7. دليل الفيديو:
في حال وقوع حادث سيارة أو عند كونك شاهدًا على واقعة ما، تقدم كاميرا Dashcam أدلة فيديو قيمة. ومن الممكن أيضًا أن تساعد على الحد من حوادث الغضب على الطريق.
8. دعم المطالبة بالتأمين:
يمكن أن تُستخدم لقطات الفيديو المسجلة من كاميرا Dashcam كدليل، ما يساعد على تبسيط عملية المطالبة بالتأمين في حالات السرقة أو الحوادث.
9. دليل في نزاعات المخالفات:
يمكن لكاميرا Dashcam تقديم أدلة ضد المضايقات غير العادلة من الشرطة أو الغرامات المرورية، مثل الادعاءات بخرق الإشارات أو مخالفة قواعد المرور.

تجعل هذه الميزات كاميرا Dashcam أداة متعددة الاستخدامات لأغراض التسجيل والسلامة على حد سواء.

تطبيق Qubo Pro - تعليمات التنزيل

الخطوة 1.

قم بتنزيل تطبيق Qubo Pro. ابحث عن "Qubo Pro" في Google Play Store أو Apple App Store، أو يمكنك مسح رمز QR الموجود أدناه لتنزيل التطبيق.

[رابط التطبيق - https://bit.ly/3Pjsl2n](https://bit.ly/3Pjsl2n)



الخطوة 2.

قم بتنصيب تطبيق Qubo Pro وإقرانه بكاميرا Dashcam Trio بعد تثبيت تطبيق Qubo Pro

الخطوة 3.

- افتح التطبيق. إذا كنت مستخدمًا موجودًا، فقم بتسجيل الدخول. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فقم بتسجيل الاشتراك.
- اضغط على "إضافة جهاز" وحدد كاميرا Dashcam Trio من القائمة.
- سيبحث التطبيق تلقائيًا عن نقاط اتصال Wi-Fi المتوفرة. حدد نقطة اتصال Dashcam من القائمة. سيتم إنشاء الاتصال تلقائيًا.
- أدخل تفاصيل Wi-Fi الافتراضية، إذا تمت مطالبتك بذلك:

اسم شبكة Wi-Fi الافتراضي: QUBO_ XX:XX:XX:XX:XX



ملاحظة: - في أثناء عملية التثبيت، ستتم مطالبتك بتغيير اسم Wi-Fi وكلمة المرور الافتراضيين. يُرجى التأكد من القيام بذلك لتحسين أمان جهازك.

سمات شاشة التطبيق



تبدیل طريقة العرض

لقطة شاشة

التسجيل
حسب الطلب

سمات شاشة الإعدادات

إعدادات الجهاز

خيار تمكين/تعطيل
تسجيلات المسارات
الصوتية

لتمكين/تعطيل
التنبيهات الصوتية
والصوت من
Dashcam

لتمكين/تعطيل
وضبط حد
تجاوز السرعة
للتنبيهات

مساحة تخزين
بطاقة SD
الممتلئة

لتمكين/تعطيل وضع
التوقف (يعمل مع
مجموعة التوصيل
المباشر فقط)

تفاصيل حول الجهاز

إعدادات الجهاز

حول

المنطقة الزمنية

تحديث البرنامج


إعادة تشغيل الجهاز

إعادة ضبط المصنع

إزالة الجهاز

خيارات الوصول إلى التسجيلات

بعد النقر فوق "الرحلات والتسجيلات"، ستحصل على كل التسجيلات مصنفة حسب التاريخ وسيؤدي الضغط عليها إلى فتح/تشغيل ذلك التسجيل

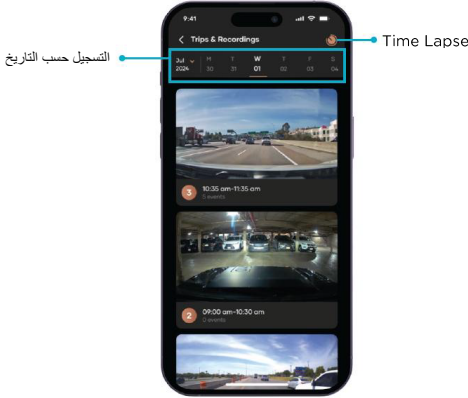

احتياطات السلامة

1. تسجل كاميرا Qubo Dashcam Pro 2K الذكية (3 Channel) مقاطع فيديو للطريق في الخارج، ومقصورة السيارة، وحركة المرور الخلفية. لكنها لا تستطيع حماية السائقين والركاب من أي حوادث. لن نتحمل أي مسؤولية في حال تعرض المستخدم لأي حادث مروري أو أي خسارة ناجمة عن عطل في المنتج أو فقدان المعلومات أو أي مشكلة في تشغيل المنتج.
2. نظرًا إلى الاختلافات في نوع السيارة وتفضيلات القيادة والبيئة والحالات أخرى، قد لا تعمل أجزاء المنتج أو المنتج بأكمله بشكل طبيعي في بعض الظروف. قد لا يسجل الجهاز بشكل طبيعي بسبب فقدان مصدر الطاقة، أو درجات الحرارة و/أو الرطوبة غير الطبيعية، أو الاصطدامات، أو تلف بطاقة Micro SD، أو لأسباب أخرى. لا نضمن حفظ كل مقاطع الفيديو المسجلة بالكامل في أي موقف معين. الصور التي يسجلها هذا المنتج هي لأغراض مرجعية فقط.
3. ركب المنتج بشكل صحيح. لا تحجب رؤية السائق. لا تسد الوسادة الهوائية. أبق المنتج بعيدًا عن السائق والركاب بمسافة 20 سم على الأقل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح للمنتج إلى حدوث عطل في المنتج وحوادث وإصابات.
4. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية لتجنب التلف.
5. لا تقم بإدخال بطاقة Micro SD أو سحبها للخارج في أثناء عمل المنتج لتجنب إتلاف بطاقة Micro SD.
6. استخدم بطاقة Micro SD بسعة تخزين تتراوح بين 32 جيجابايت و1 تيرابايت، ويوصى باستخدام بطاقات SD التي لها خصائص U3 وV30. قم بتهيئة بطاقة Micro SD قبل استخدامها.

7. قد تتلف بطاقات Micro SD بعد الاستخدام المتكرر. استبدل بطاقات Micro SD في الوقت المناسب للحفاظ على التسجيل المناسب.

8. لن نتحمل أي مسؤولية ناجمة عن فشل بطاقات Micro SD.

9. يمكن للمنتج تسجيل مشاهد لحوادث المرور وحفظها عبر الكاميرا الأمامية (2K) وكاميرا المقصورة (1K) والكاميرا الخلفية (1K)، لكننا لا نضمن إمكانية تسجيل كل لقطات الحوادث وحفظها.

10. لا تستخدم هذا المنتج في درجات حرارة أعلى من 85 درجة مئوية أو أقل من -5 درجة مئوية.

11. لا تهز المنتج أو تضغط عليه. قد يتسبب الاصطدام أو الهز القوي في إلحاق ضرر بالمنتج لا يمكن إصلاحه.

12. لا تنظف هذا المنتج باستخدام مزيلات أو منظفات كيميائية.

13. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق القانون.

14. تجنب المنظفات الكيميائية والمذيبات التي قد تتلف المكونات البلاستيكية. يجب تنظيف عدسات الكاميرا (الأمامية والموجودة في المقصورة والخلفية) بانتظام لتحسين جودة الفيديو المسجل. امسح العدسات بقطعة قماش غير خادشة مبللة بكحول الأيزوبروبيل اختياريًا. اترك العدسات لتجف في الهواء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تصبح الكاميرا دافئة في أثناء تشغيلها:
من الطبيعي أن تشعر بأن الكاميرا دافئة في أثناء الاستخدام العادي، خاصةً عند تسجيل فيديو عالي الدقة من ثلاث قنوات (الأمام، المقصورة، الخلف) أو إرسال إشارة Wi-Fi.
2. لقد تدهورت حالة بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها:
تتلف جميع بطاقات الذاكرة microSD بعد إعادة الكتابة عليها عدة مرات. يمكن أن تؤدي تهيئة البطاقة بشكل دوري إلى إطالة فترة العمل المفيدة للبطاقة وتحسين الأداء. نظرًا إلى أن كاميرا Qubo Dashcam Trio تسجل باستمرار عبر ثلاث قنوات، فقد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل أكثر تكرارًا. يكشف جهازك عن أخطاء في بطاقة الذاكرة تلقائيًا وينبهك عندما يحين وقت تهيئة البطاقة أو استبدالها.

يمكنك اتخاذ هذه الإجراءات للمساعدة على إطالة فترة الاستخدام المفيدة
لبطاقة الذاكرة:

- أ. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- ب. إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة البطاقة، ثم استبدلها إذا لزم الأمر.
- ج. أوقف تشغيل الجهاز عندما لا تكون سيارتك قيد الاستخدام.
- د. إذا لم يكن جهازك متصلاً بمقيس طاقة السيارة الذي يعمل مع تشغيل مفتاح الإشعال، فقم بإيقاف تشغيل كاميرا Dashcam عند إيقاف السيارة لتجنب التسجيل غير الضروري.
- هـ. انقل لقطات الفيديو المحفوظة إلى الكمبيوتر. تدوم بطاقة الذاكرة لفترة أطول عند توفر مساحة خالية.
- و. استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أعلى، حيث إن البطاقات الأكبر يتم الكتابة عليها بتكرار أقل وعادةً تدوم لفترة أطول.
- ز. استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 30 أو أعلى.
- ح. اشتر بطاقات بديلة من الشركات المصنّعة والموردين الموثوقين.

3.

تسجيلات الفيديو غير واضحة:

- نظّف عدسات الكاميرا (الأمامية والموجودة في المقصورة والخلفية).
- نظّف الزجاج (الأمامي والخلفي) حيث يتم تركيب الكاميرات.
- تأكد من أن مناطق الزجاج الأمامي أمام الكاميرات نظيفة بواسطة الماسحات، وقم بضبط موضع الكاميرا إذا لزم الأمر.

4.

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة:

- للحصول على أفضل النتائج، استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بمعدل سرعة من الفئة 30 أو أعلى. قد لا تقوم البطاقة الأبطأ بتسجيل الفيديو بسرعة كافية.
- إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي، فحاول عرضها في موقع آخر مع تداخل لاسلكي أقل، أو حاول نقل ملفات الفيديو مباشرة إلى الهاتف.
- انقل التسجيلات المهمة إلى كمبيوتر أو هاتف ذكي، وقم بتهيئة بطاقة الذاكرة.
- إذا عرض الجهاز تنبيهًا بوجود خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تهيئة البطاقة، ثم استبدلها إذا لزم الأمر.

- قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج.

5. لا تتصل كاميرا Dashcam بالتطبيق عندما يكون هاتفك متصلاً بتطبيق Wireless Apple CarPlay أو Android Auto:

يمكنك أيضًا توصيل تطبيق Wireless Apple CarPlay و Android Auto بهاتفك عبر نقطة اتصال Wi-Fi. يُرجى فصلهما بشكل مؤقت في أثناء توصيل هاتفك بكاميرا Dashcam لإعداد مقاطع الفيديو أو عرضها أو تنزيلها. لاحظ أن كاميرا Dashcam تستمر في التسجيل كلما كان مفتاح إشعال السيارة في وضع التشغيل، حتى إذا لم يكن هاتفك متصلاً.

6. ميزة وضع الوقوف لا تعمل:

لكي تعمل ميزة وضع الوقوف، ستحتاج إلى مجموعة توصيل مباشر منفصلة تتصل بمجموعة التوصيلات الكهربائية للسيارة. يمكن شراء هذا الملحق بشكل منفصل من السوق.



لمزيد من الاستفسارات، يُرجى مسح رمز QR ضوئياً

بيان الضمان المحدود

شكراً لك على اختيار كاميرا Qubo Dashcam Trio من Hero Electronix.

ملاحظة:

هذا إصدار مُبسّط ومجمع من بنود الضمان وشروطه القياسية. للاطلاع على شروط الضمان وأحكامه بالكامل، يُرجى الرجوع إلى رابط موقع الويب الوارد في نهاية المستند. أو يمكنك التواصل مع رقم خط المساعدة المجاني لمعرفة المزيد.

مهم:

يُرجى الاحتفاظ بالإيصال كدليل على الشراء.

تضمن شركة Hero Electronix Private Limited لمالك كاميرا Qubo Dashcam Trio (والتي يُشار إليها فيما بعد بـ "الجهاز") أن يكون الجهاز خاليًا من العيوب في المواد والتصنيع خلال الفترة المحددة أدناه.

العنصر	فترة الضمان	نطاق الضمان
الجهاز	سنة واحدة من تاريخ الشراء	يغطي هذا الضمان العيوب في المنتجات التي تنشأ عن التصنيع أو الصناعة غير الملائمة فقط.
شاحن السيارة/كابلات	6 أشهر من تاريخ الشراء	

خلال فترة الضمان هذه، إذا ظهر أي عيب في الجهاز، فستقوم HERO Electronix، حسب تقديرها الخاص، إما:

- بإصلاح الجهاز مجانًا بقطع غيار جديدة أو مجددة، وإما
 - استبدال الجهاز بجهاز جديد أو مجدد يكون مكافئًا للجهاز الجاري استبداله.
- ينطبق هذا الضمان المحدود على أي إصلاح، أو قطعة بديلة، أو جهاز بديل لبقية فترة الضمان الأصلية أو لمدة 90 (تسعين) يومًا، أيهما أطول.

هذا الضمان المحدود غير قابل للتحويل.

هذا الضمان المحدود ساري المفعول في الهند فقط.

التعليمات

للحصول على تعليمات محددة حول كيفية الحصول على خدمات الضمان لجهازك، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. بشكل عام، يجب عليك تسليم الجهاز إما في عبوته الأصلية أو في عبوة مماثلة من حيث الحماية إلى العنوان المحدد من قبل خدمة العملاء. ستتحمّل Hero Electronix جميع تكاليف شحن الجهاز المرتجع إلى المالك، باستثناء أي منتج غير مؤهل (يُعرّف أدناه)، والذي سيتحمّل المالك جميع تكاليفه.

لا يغطي هذا الضمان المحدود الحالات التالية (تُعرف جماعيًا بالمنتجات غير المؤهلة)

1. إذا انكسر ختم الضمان على الجهاز.
2. الأجهزة التي تم إخضاعها ل:
 - (أ) تعديلات، أو تغييرات، أو تلاعب، أو صيانة وإصلاح غير مناسبين
 - (ب) أو التعامل أو التخزين أو التركيب أو الاختبار أو الاستخدام بشكل غير مطابق لدليل المستخدم أو إرشادات الوضعية أو أي تعليمات أخرى مقدمة من HERO Electronix
 - (ج) سوء الاستخدام أو الاستعمال الخاطئ للمنتج
 - (د) انقطاع أو تقلبات في الطاقة الكهربائية أو شبكة الاتصالات
 - (هـ) الكوارث الطبيعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصواعق أو الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل أو الأعاصير المدارية.
3. الأخطاء والأضرار الناتجة عن:
 - (أ) تسرب السوائل، أو الطعام المسكوب، أو الإضرار المادي، أو الاستهلاك الطبيعي للمنتج
 - (ب) استخدام أو توصيل الجهاز بأي ملحقات لم يتم تزويدها أو اعتمادها من قبل HERO Electronix.
4. المكونات البلاستيكية، مثل الأغشية الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى المكونات المطاطية.
5. الأضرار المادية أو التجميلية التي تلحق بالغطاء المصنوع من السيليكون.

التخلص من المنتج بشكل سليم

في حال أردت التخلص من هذا الجهاز في أي وقت في المستقبل، يُرجى الاتصال بخط المساعدة المجاني. لتسهيل التخلص الفعال من الموارد، سنقوم بترتيب عملية التخلص من هذا الجهاز وفقًا للقوانين السارية. يُرجى ملاحظة أنه ينبغي عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية.



لجميع الشكاوى/طلبات المساعدة المتعلقة بالمنتج، يُرجى التواصل مع شركة

Hero Electronix Pvt. Ltd.

503, 5th Floor Rectangle 1,

D4, Saket District Center, New Delhi - 110017
| helpdesk@quboworld.com | أرسل إلينا رسالة بريد إلكتروني على:
www.quboworld.com 93190-95757 اتصل بنا: